


BELMONDO® Rodeo



Conditions préalables :


Tapis :

température uniforme : min. 5° C jusqu'à max. 30° C
(Stocker en conséquence !)

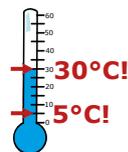

Vous aurez besoin des outils suivants :


Mesurer :

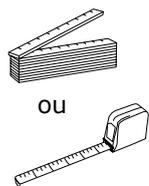


Marquer :



Couper :

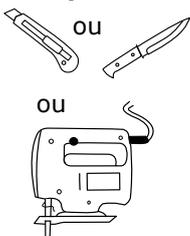

Percer et monter :

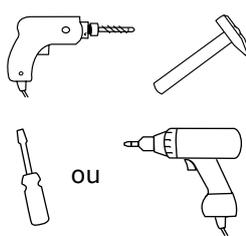

Éléments de fixation :


- vis SPAX diam. 5 x 30 mm
- vis à tête fraisée (+ chevilles) appropriées pour la cloison
- rondelle incurvée
(rondelle incurvée peut être obtenue auprès de KRAIBURG)

Additionnel :

planches de bois 24-30 mm / 120 mm




Schéma de fixation :

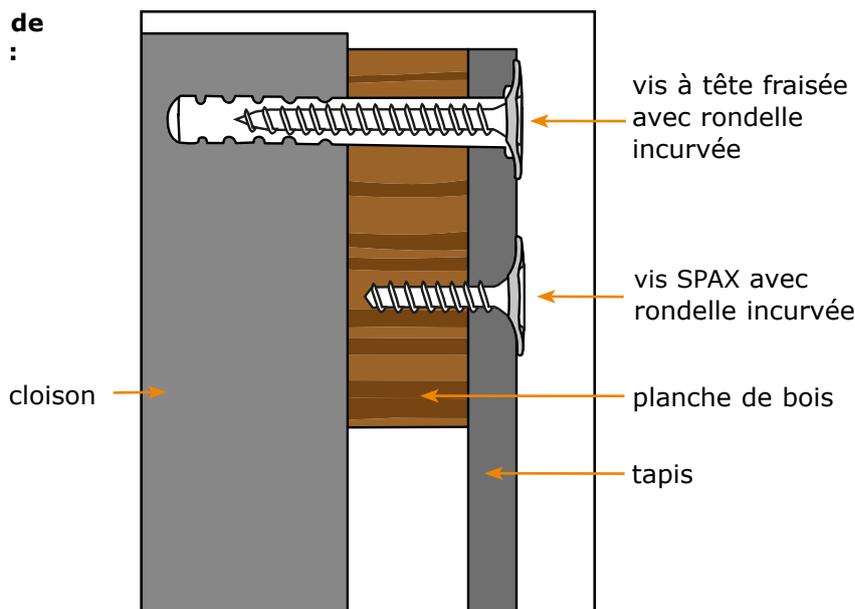


i En présence d'une cloison en bois, le tapis peut être directement vissé.

1 Couper la planche de bois et le tapis au besoin

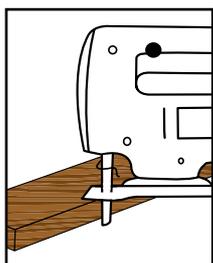

Couper la planche de bois et le tapis à la bonne longueur

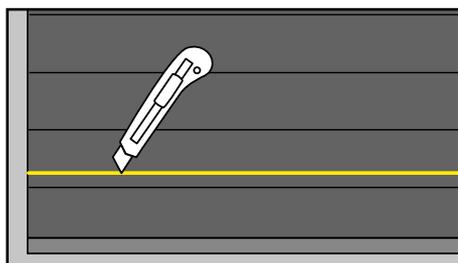

Astuces pour les découpes des tapis :



- humidifier ou graisser légèrement la lame
- plier les tapis / étirer légèrement
- éventuellement poser une planche - graver - couper



Astuce : lorsque la partie à découper est minime, utiliser une pince pour la tenir

② Fixer le tapis sur la planche de bois

> **Vis SPAX + rondelle incurvée**

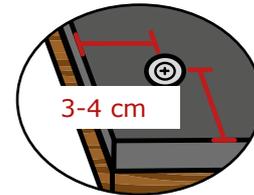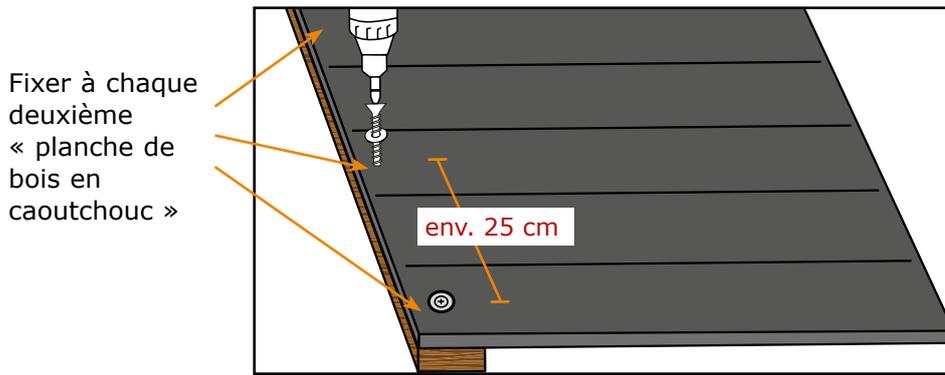


Distance par rapport au bord : 3-4 cm

Fixer le tapis (au sol) sur la planche de bois (installation à faible tension)


③ Fixer le tapis et la planche de bois à la cloison

> **Vis à tête fraisée et chevilles de montage pour la cloison respectives + rondelle incurvée**


Astuce : Fixer à la cloison une deuxième planche de bois en support.

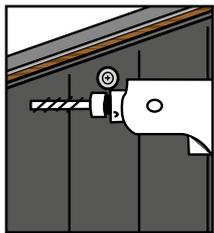


Percer

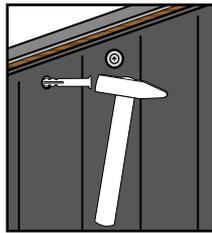

Frapper la cheville à fleur

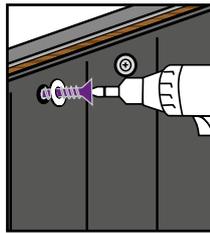


Visser la vis avec la rondelle

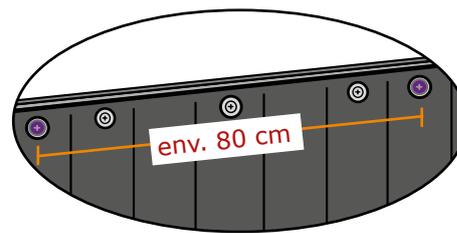

④ Fixation finale

En haut :

> **Vis SPAX + rondelle incurvée**

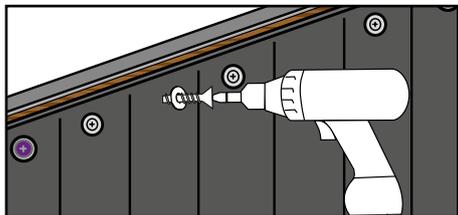


Visser les vis SPAX supplémentaires dans chaque « planche de bois en caoutchouc »

Au bord latéral :

> Fixer le tapis sur la planche de bois : **vis SPAX + rondelle incurvée**

> Fixation à la cloison : **vis à tête fraisée et cheville + rondelle incurvée**

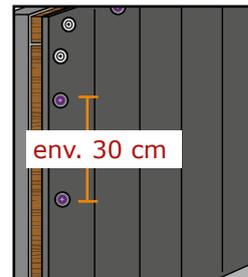

Placer en dessous une planche de bois et fixer

A souhait, la bordure supérieure du tapis peut être habillée par **une cornière**.
Merci d'observer: enfoncer les vis à tête fraisée !

Alternativement le tapis peut également être directement fixé sur la cloison.

Nous recommandons de ne pas fixer le bord inférieur.

Pour effectuer un montage correct, il est parfois nécessaire de tenir compte des conditions spécifiques sur place. De ce fait, aucune responsabilité ne peut incomber au fabricant quant à la qualité de montage !